SCHAUB LORENZ

STATION D'ACCUEIL POUR

iPhone / iPad / iPod

Made for iPod iPhone iPad

IPH-2609

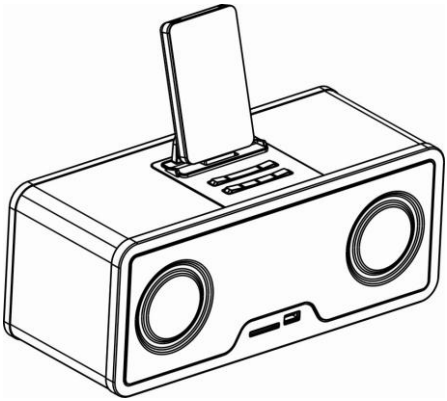

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Veuillez lire et conserver ces instructions

CERTIFIED USB MP3 AUX SD

Pour consulter les manuels dans d'autres langues, visitez le site internet :

http://manuel-utilisateur.logisav.fr

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement

	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !
Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après –vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).

- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc…

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible après l'installation du produit.

CE	Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).

- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

CONTENU

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 1

CONTENU 4

PRESENTATION DE L'APPAREIL 5

TELECOMMANDE 7

RACCORDEMENT 9

FONCTIONNEMENT DE BASE 10

RESOLUTION DES PROBLEMES 19

SPECIFICATIONS 21

PRESENTATION DE L’APPAREIL

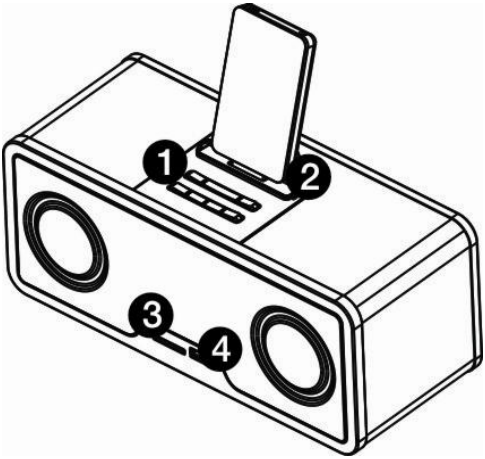

1. Touches de commande
2. Station d'accueil pour iPod
3. Lecteur de cartes SD
4. Port USB

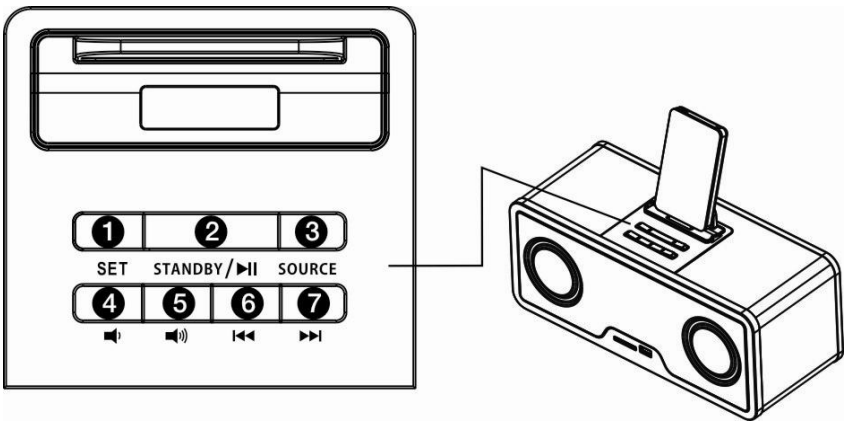

1. Appuyez sur la touche SET pour accéder aux fonctions suivantes : TIME (réglage de l'heure) →SL00 (mise en veille automatique) →ALM (fonction réveil) →VOUT (mode sortie vidéo) →RST (remise à zéro)
2. Appuyez brièvement sur cette touche pour lancer ou interrompre la lecture ; appuyez et maintenez enfoncée pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en veille.
3. Appuyez sur cette touche pour choisir le mode de fonctionnement dans l'ordre suivant :

   iPod →SD →USB →AUX/FM
4. Permet de diminuer le volume
5. Permet d'augmenter le volume
6. Pour accéder à la piste / station de radio précédente
7. Pour accéder à la piste / station de radio suivante

TELECOMMANDE

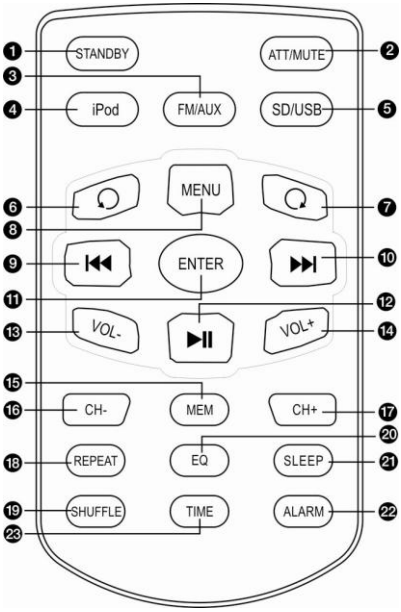

1. Veille
2. Silencieux/Volume –
3. Mode FM/entrée auxiliaire
4. Mode iPod
5. Mode SD/USB
6. Menu précédent (iPod)
7. Menu suivant (iPod)
8. Menu (iPod)
9. Piste précédente/Retour rapide
10. Piste suivante/Avance rapide
11. Entrée
12. Lecture/Pause (iPod)

13. Volume –
14. Volume +
15. MEM (mémoire de tuner)
16. Station radio –
17. Station radio +
18. Repetition
19. Aléatoire
20. Egaliseur
21. Veille automatique
22. Réglage du réveil
23. Réglage de l'heure

Insertion de la pile

1. Retirez le logement à pile.
2. Insérez une pile bouton CR2025 de 3 Volts en suivant le signe polarité «+».
3. Refermez le logement à pile.

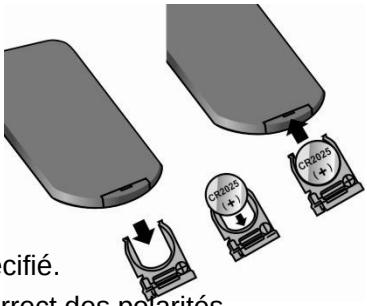

Remarques:

1. Utilisez uniquement le type de pile spécifié.
2. Mettez la pile en respectant le sens correct des polarités.
3. Faites attention à ne pas faire tomber ou marcher sur la télécommande, pour éviter d'endommager la télécommande.
4. Pour une période de non utilisation prolongée, retirez la pile pour éviter tout risque de fuite des piles.

Portée effective de la télécommande

Dirigez la télécommande à moins de 5 mètres et à moins de 30° du capteur infrarouge de l'appareil.

La télécommande peut être moins sensible dans les cas suivants :

1. L'appareil est exposé à une lumière intense.
2. Il y a des obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.
3. D'autres télécommandes fonctionnent en même temps.
4. La pile est usagée.

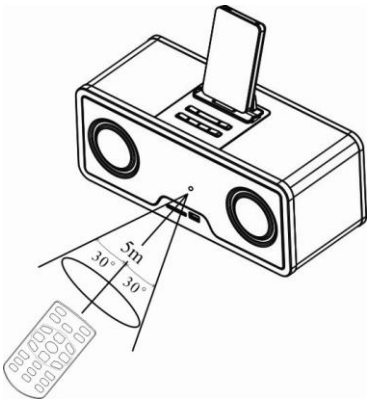

RACCORDEMENT

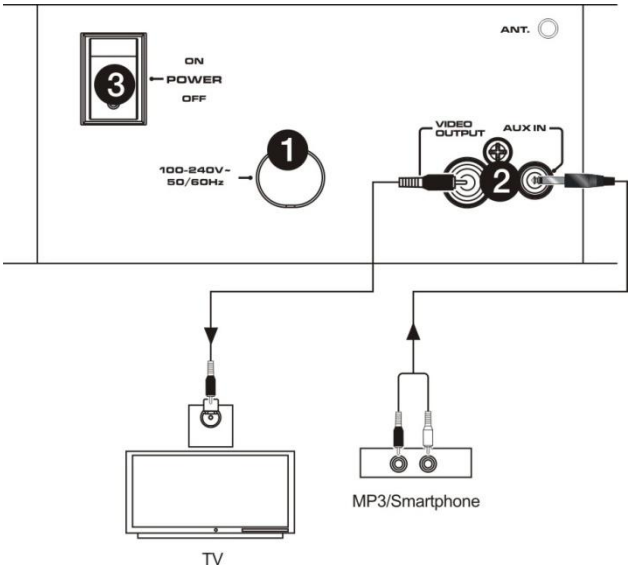

1. Branchez l'appareil au secteur.
2. Connexions audio et vidéo :
   a. Vous pouvez connecter un lecteur MP3 ou un smartphone à l'entrée auxiliaire « AUX-IN » de l'appareil afin d'utiliser l'enceinte de celui-ci pour écouter la musique à partir du lecteur MP3 ou du smartphone.
   b. Cet appareil vous permet de visionner sur votre téléviseur les vidéos sauvegardées sur un iPhone. Pour ce faire, connectez cet appareil à votre téléviseur via la sortie vidéo. L'image des vidéos apparaîtra alors directement à l'écran du téléviseur pendant que le son sera émis par cet appareil.
3. Après avoir réalisé tous les raccordements, mettez l'interrupteur situé sur le panneau arrière de l'appareil en position « ON » (marche).

IMPORTANT - En mode d'entrée auxiliaire « AUX », la fonction radio n'est pas disponible. Par conséquent, vous devez débrancher le câble audio de la prise « AUX-IN » avant de pouvoir passer en mode FM.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Mise en route

1) Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez si toutes les connexions sont effectuées correctement.
2) Mettez l'interrupteur situé sur le panneau arrière en position « ON » pour mettre l'appareil en marche.

Afficheur

1. En mode radio, l'appareil indique la fréquence en cour.
2. En mode iPod/iPhone/iPad, USB/SD ou AUX (entrée auxiliaire), l'afficheur indique la durée de lecture.

Mise en marche/veille

Appuyez sur la touche STANDBY de la télécommande ou appuyez de façon prolongée sur la touche STANDBY sur le panneau supérieur pour mettre l'appareil en marche ou en veille.

Diminuer ou couper le son

Le volume sonore se varie entre 0 et 32. Lorsque le niveau de volume est supérieur à 8, appuyez sur la touche ATT/MUTE une fois pour diminuer le volume à 8. Appuyez une deuxième fois pour couper le son. Appuyez sur cette même touche à nouveau ou appuyez sur la touche VOL+/- pour reprendre le niveau de volume précédent.
Lorsque le niveau de volume est inférieur à 8, appuyez sur la touche ATT/MUTE pour couper le son. Puis appuyez sur cette même touche à nouveau ou appuyez sur la touche VOL+/- pour reprendre le niveau de volume précédent.

Réglage du volume

Réglez le volume à un niveau adapté à l'aide des touches VOL+ et VOL-.

Sélection de piste

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour passer au fichier précédent ou suivant.
Remarque : Cette fonction n'est pas disponible en mode d'entrée auxiliaire.

Avance ou retour rapide

Appuyez sur la touche ⏮ or ⏭ de façon prolongée afin de faire un retour ou avance rapide. Pour reprendre la lecture, relâchez la touche.
Remarque : Cette fonction n'est pas disponible en mode d'entrée audio.

Menu iPod/iPhone

En mode iPod ou iPhone, appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu précédent du iPod/iPhone.

Sélection de mode de fonctionnement

1) Fixez votre iPod, iPhone ou iPad à la station d'accueil, puis appuyez sur la touche IPOD de la télécommande.
2) Reliez une source audio à cet appareil. Ensuite, appuyez sur la touche FM/AUX de la télécommande pour sélectionner le mode « AUX » afin d'écouter la source audio en utilisant l'enceinte de cet appareil.
3) Appuyez sur la touche FM/AUX de la télécommande pour accéder à la fonction radio FM.

IMPORTANT - En mode d'entrée auxiliaire « AUX », la fonction radio n'est pas disponible. Par conséquent, vous devez débrancher le câble audio de la prise « AUX-IN » avant de pouvoir passer en mode FM.

Syntonisation automatique de stations radio

En mode radio, appuyez sur la touche MEM et maintenez-la enfoncée

pendant 3 secondes pour balayer les fréquences de 87.5MHz à 108.0MHz automatiquement. Pour plus d'informations, consultez la section « Fonction radio ».

Interruption et reprise de la lecture

Pendant la lecture, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour mettre interrompre la lecture puis appuyez sur cette même touche à nouveau pour reprendre la lecture.

MODE IPOD/IPHONE/IPAD

1. Fixez votre iPod, iPhone ou iPad à la station d'accueil.
2. Appuyez sur la touche IPOD sur la télécommande ou appuyez sur la touche SOURCE sur le panneau supérieur pour passer en mode iPod/iPhone/iPad.
3. En mode iPod/iPhone/iPad, l'afficheur indique « iPod ». Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu de l'iPod, utilisez les touches ↺ et ↻ pour sélectionner l'option précédente ou suivante. Ensuite, appuyez sur ENTER pour lire le fichier audio sélectionné. Vous pouvez interrompre puis reprendre la lecture à l'aide de la touche PLAY/PAUSE.
4. Connectez l'appareil à votre téléviseur (via la sortie vidéo située sur le panneau arrière) afin de visionner des vidéos sauvegardées sur votre iPhone ou iPod directement à l'écran du téléviseur. Cette fonction est uniquement disponible pour les iPod, iPhone et iPad et l'appareil ne peut pas décoder les vidéos sauvegardées sur les périphériques USB ou les cartes SD.Pour la lecture vidéo, vous avec la possibilité de visionner l'image à l'écran de votre iPod/iPad/iPhone ou du téléviseur: Appuyez sur la touche SET sur le panneau supérieur. Lorsque l'afficheur indique « VOUT » (sortie vidéo), utilisez les touches ⏮ et ⏭ pour sélectionner l'option « TV » pour que l'image s'affiche sur votre télévision.
5. les touches SHUFFLE et REPEAT sont uniquement valides en mode iPod/iPhone/iPad. Utilisez ces touches pour choisir le mode de lecture

souhaité : appuyez sur la touche SHUFFLE pour la lecture en mode aléatoire ou REPEAT pour la lecture répétée.

REMARQUES :

- Cet appareil peut uniquement décoder les vidéos de votre iPod et iPhone. Il ne peut pas lire les photos sauvegardées sur votre iPod et iPhone.
- Cet appareil permet de lire les fichiers MP3 à partir de vos clés USB et cartes mémoire. Cependant, les fichiers vidéos et photos sauvegardés sur ces supports de mémoire ne sont pas pris en charge.
- En cas de perturbation pendant la lecture, mettez votre iPhone ou iPad en mode avion.

MODE USB/SD

Cet appareil vous permet de lire les fichiers audio sauvegardés sur un support USB ou une carte mémoire.

1. Connectez une clé USB ou insérez une carte mémoire dans le lecteur de cartes.
2. Appuyez sur la touche USB/SD de la télécommande pour accéder à la fonction de lecture USB/SD. Ensuite, appuyez la touche USB/SD de nouveau pour sélectionner le support de mémoire souhaité enter le périphérique USB et la carte mémoire.
3. Pendant la lecture, appuyez de façon prolongée sur la touche ⏮ ou ⏭ pour faire un retour ou avance rapide. Appuyez brièvement sur la touche ⏮ ou ⏭ pour passer au fichier audio précédent ou suivant.
4. Pour quitter ce mode de lecture, appuyez sur la touche IPOD ou FM/AUX pour passer au mode souhaité.

L’appareil ne peut pas reconnaître mon périphérique USB.

- Une fois que vous avez branché votre périphérique USB à l’appareil, il est peut-être nécessaire d’allumer le périphérique USB avant que celui-ci puisse fonctionner.

- Cet appareil prend en charge les clés USB d'une capacité de stockage jusqu'à 8Go.
- Cet appareil ne supporte pas une connexion directe à un ordinateur. Il est nécessaire d'utiliser un périphérique USB.
- Assurez-vous que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT ou FAT 32. Les périphériques formatés au système de fichiers NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Attention : Si vous devez modifier votre système de fichiers, le formatage de votre périphérique effacera l'ensemble de vos données. Veuillez vous référer en premier lieu au manuel d'utilisation de l'appareil.
- Avertissement: Connectez directement votre périphérique USB au port USB de l'appareil. L'utilisation d'un câble n'est pas recommandée et pourrait provoquer des interférences et l'échec des transferts de données

L'appareil ne peut pas reconnaître ma carte mémoire.

- Vérifiez d'abord que votre carte mémoire soit compatible avec cet appareil. Les cartes mémoire supportées sont les cartes aux formats SD et SDHC. Nous avons testé ce produit avec la majorité des cartes mémoires (de 8Go ou inférieur) du marché : nous ne pouvons cependant pas garantir une compatibilité totale car il existe un très grand nombre de cartes utilisant des standards différents. Si vous deviez rencontrer un problème de lecture, connectez à l'appareil avec un périphérique USB.

MODE D'ENTREE AUXILIAIRE

1. Reliez un appareil doté d'une sortie audio (par exemple, lecteur CD, lecteur DVD, téléviseur, ordinateur) à cet appareil à l'aide d'un câble audio.
2. Appuyez sur la touche FM/AUX de la télécommande ou appuyez

sur la touche SOURCE sur le panneau supérieur pour passer en mode d'entrée auxiliaire. L'afficheur inique alors « AUX ».

Remarque : Vous devez débrancher le câble audio de la prise « AUX-IN » après l'utilisation du mode d'entrée auxiliaire pour pouvoir accéder à la fonction radio.

FONCTION RADIO

IMPORTANT - En mode d'entrée auxiliaire « AUX », la fonction radio n'est pas disponible. Par conséquent, vous devez débrancher le câble audio de la prise « AUX-IN » avant de pouvoir passer en mode FM.

1. Accès à la fonction radio FM

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la touche FM/AUX de la télécommande ou appuyez sur la touche SOURCE sur le panneau supérieur afin de passer en mode FM. L'afficheur inique alors « FM ».

2. Sélection de station radio

1) Utilisez les touches ⏮ et ⏭ : appuyez sur ces touches pour diminuer ou augmenter la fréquence de 100kHz.
2) Appuyez de façon prolongée sur la touche ⏮ ou ⏭ de la télécommande ou sur le panneau supérieur afin d'accéder à la prochaine station automatiquement.
3) Recherche automatique des stations : appuyez sur la touche MEM et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour lancer la recherche. L'appareil balayera les fréquences de 87.5M à 108.0MHz et enregistrera les stations captées automatiquement.
4) Vous pouvez ensuite sélectionner les stations enregistrées à l'aide des touche CH- et CH+ de la télécommande ou ⏮ et ⏭ sur le panneau supérieur.

3. Sauvegarde des stations radio

Pour sauvegarder une station, appuyez sur la touche MEM de la télécommande. L'afficheur indique « Pxx » (où « xx » représente le numéro de station, comme « 01 » ou « 02 »). Appuyez sur la touche CH- ou CH+ pour sélectionner un numéro pour la station à enregistrée, puis appuyez sur la touche MEM.

Remarque : Ajustez la direction de l'antenne pour une meilleure réception.

Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche TIME de la télécommande. L'afficheur indique « TIME » (heure). Appuyez alors sur ENTER pour accéder au réglage. Ensuite, réglez les heures et les minutes à l'aide des touches ⏮ et ⏭ . Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage.

Vous pouvez également utiliser les touches sur le panneau supérieur pour régler l'heure :
Appuyez sur la touche SET sur le panneau supérieur. Lorsque l'afficheur indique « TIME » (heure), appuyez sur ENTER pour accéder au réglage. Ensuite, réglez les heures et les minutes à l'aide des touches ⏮ et ⏭ . Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage.

Fonction réveil

1. Réglage du réveil
   Appuyez sur la touche ALARM. Lorsque l'afficheur indique « ALM » (réveil), utilisez les touches ⏮ ou ⏭ pour sélectionner « ON » pour activer ou « OFF » pour désactiver la fonction réveil. L'appareil indiquera votre choix à l'afficheur.
   Après avoir activé cette fonction, appuyez sur la touche ENTER pour régler l'heure du réveil. Utilisez les touches ⏮ et ⏭ pour effectuer le réglage puis appuyez sur ENTER pour confirmer.
   Lorsque vous avez sélectionné « OFF », la fonction réveil est

désactivée.

Vous pouvez également utiliser les touches sur le panneau supérieur pour régler le réveil :

Appuyez sur la touche SET sur le panneau supérieur. Lorsque l'afficheur indique « ALM » (réveil), utilisez les touches ⏮ ou ⏭ pour sélectionner « ON » pour activer ou « OFF » pour désactiver la fonction réveil.

Après avoir activé cette fonction, appuyez sur la touche SET pour régler l'heure du réveil. Utilisez les touches ⏮ et ⏭ pour effectuer le réglage puis appuyez sur SET pour confirmer.

Lorsque vous avez sélectionné « OFF », la fonction réveil est désactivée.

2. Mode réveil
   A l'heure du réveil sélectionnée, l'appareil se mettra en marche le mode de fonctionnement précédemment sélectionné (iPod, SD/USB ou FM).

3. Arrêt de l'alarme
   Lorsque le réveil se déclenche, appuyez sur la touche STANDBY pour arrêter l'alarme complètement.
   Vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle autre touche de la télécommande ou sur le panneau supérieur pour interrompre l'alarme. Il sonnera de nouveau toutes les 10 minutes jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche STANDBY.

4. Si vous n'avez appuyé sur aucune touche, l'alarme s'arrêtera automatiquement à sonner au bout d'une heure.

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande ou sur la touche SET sur le panneau supérieur. Lorsque l'afficheur indique « SL00 », utilisez les touches ⏮ ou ⏭ pour programmer dans combien de temps l'appareil doit se mettre en veille automatiquement. Vous pouvez sélectionner entre 00 et 90 minutes. Pour annuler cette fonction, sélectionnez l'option « 00 ».
Appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. Lorsque la durée

sélectionnée est écoulée, l'appareil passe en veille automatiquement.

RESTAURATION DES PARAMETRES USINE

Appuyez sur la touche SET sur le panneau supérieur. Lorsque l'afficheur indique « RST », utilisez les touches ⏮ ou ⏭ pour sélectionner « YES » (oui) pour remettre l'appareil à zéro ou « NO » (non) pour annuler.

RESOLUTION DES PROBLEMES

L'appareil ne s'allume pas.

* Branchez le cordon d'alimentation fermement à la prise secteur.
* Mettez l'interrupteur situé sur le panneau arrière en position « ON » (marche).

La télécommande ne fonctionne pas.

* Les piles sont usagées. Remplacez-les par des neuves.
* Utilisez la télécommande à moins de 5 mètres et à moins de 30° de cet appareil.

Pas de son

* Vérifiez que la connexion audio soit effectuée correctement. Branchez le câble audio fermement
* Sélectionnez la configuration audio en fonction de la connexion effectuée.
* Eteignez puis rallumez l'appareil.
* Vérifiez si le volume est réglé au minimum. Ajustez le volume à un niveau adapté.
* L'appareil est en mode silencieux. Appuyez sur la touche MUTE pour rétablir le son.

Remarques sur la lecture des vidéos en modes iPhone et iPod

Veuillez consulter les points suivants si vous n'arrivez pas à visionner les vidéos à partir de votre iPod ou iPhone sur votre téléviseur :

* Connectez l'appareil à votre téléviseur (via la sortie vidéo située sur le panneau arrière) afin de visionner des vidéos sauvegardées sur votre iPhone ou iPod directement à l'écran du téléviseur. Cette fonction est uniquement disponible pour les iPod, iPhone et iPad et l'appareil ne peut pas décoder les vidéos sauvegardées sur les périphériques USB ou les cartes SD.Pour la lecture vidéo, vous avec la possibilité de visionner l'image à l'écran de votre iPod/iPad/iPhone ou du téléviseur: Appuyez sur

la touche SET sur le panneau supérieur. Lorsque l'afficheur indique « VOUT » (sortie vidéo), utilisez les touches ⏮ et ⏭ pour sélectionner l'option « TV » pour que l'image s'affiche sur votre télévision.

* Cet appareil peut uniquement décoder les vidéos de votre iPod et iPhone. Il ne peut pas lire les photos sauvegardées sur votre iPod et iPhone.
* Cet appareil permet de lire les fichiers MP3 à partir de vos clés USB et cartes mémoire. Cependant, les fichiers vidéos et photos sauvegardés sur ces supports de mémoire ne sont pas pris en charge.
* En cas de perturbation pendant la lecture, mettez votre iPhone ou iPad en mode avion.

Impossible d'accéder à la fonction radio

* Débranchez le câble audio de la prise « AUX ».
* Vérifiez si vous êtes déjà en mode FM.

L'appareil cesse de fonctionner.

* Mettez l'interrupteur situé sur le panneau arrière en position « OFF » (arrêt) puis mettez-le en position « ON » (marche) à nouveau 30 secondes plus tard.

SPECIFICATIONS

Tension :	AC100-240V 50/60Hz
Consommation électrique :	15W
Consommation électrique en veille :	≤1W
Réponse en fréquence :	L/R (150Hz-20KHz à -2 / -2dB)
Sensibilité :	L/R:300mV
Limite de source f.é.m. :	≥2V
Séparation :	≥55dB
Rapport signal-bruit :	≥70dB
Télécommande :	≤5m/30°
Dimensions (avec socle) :	302 (L)×123(P)×150(H)mm

Remarque : Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Un produit électronique portant le logo « Made for iPod/iPhone/iPad » (fabriqué pour iPod/iPhone/iPad) a été conçu spécialement afin d'être connecté à un iPod, iPhone ou iPod et a été certifié pour répondre aux normes de performance d'Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité avec les standards de sécurité et de réglementation.

« iPhone », « iPod » et « iPad » sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lors de l'utilisation de votre iPod, iPhone ou iPad avec cet appareil, la performance de la connexion sans fil peut être affectée.

SAV

ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - France

Pour consulter les manuels dans d'autres langues, visitez le site internet :
http://manuel-utilisateur.logisav.fr